




MTP850

Tetra-portofoonterminal

Algemene gebruikershandleiding



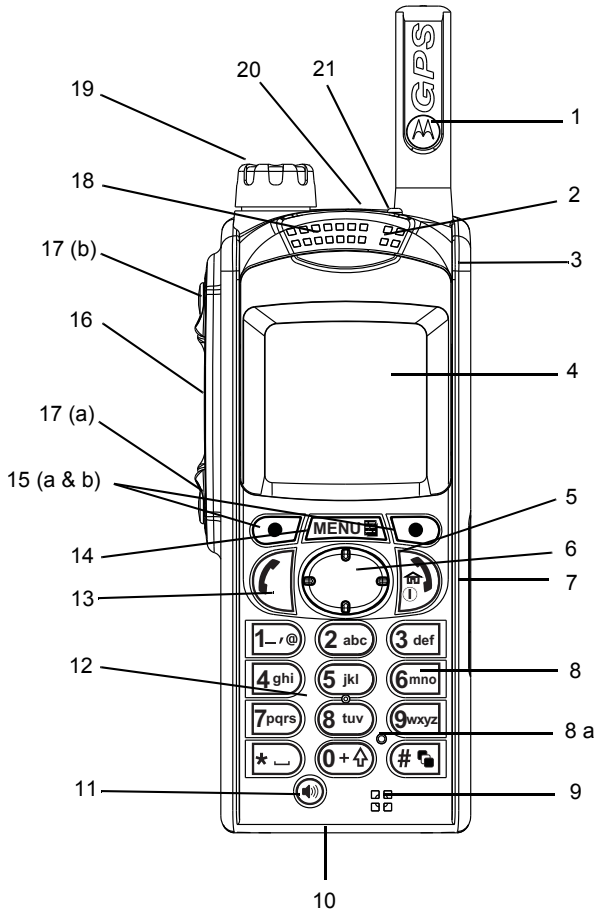

Inhoud

Veiligheidsvoorschriften	4
Informatie voor verwijdering	4
Informatie over het auteursrecht	4
Gebruik van pictogrammen	5
Overzicht van de MTP850	6
Bedieningselementen en lampjes	6
Geluidssignalen	8
Periodiek alarm	11
Overzicht van toetsen en knoppen	11
Toets Aan-Uit/Einde/Begin	11
Keuzetoetsen	11
Menu-toets	11
Draaiknop	12
Noodknop	12
Functietoetsen	12
Luidsprekerselectietoets	14
Modus Volume	14
Audioprofiel	14
Onderdrukking van fluittoon	14
Statuslampjes	15
De menuopties openen	15
Teruggaan naar het vorige niveau	15
De menuopties afsluiten	15
Lijst van menuopties	16
Het display	19
Statussymbolen	19
Menusymbolen	22
Inboxsymbolen	23
Contactsymbolen	23
Outboxsymbolen	24
Tekstinvoersymbolen	24

Aan de slag	27
Batterij	27
De batterij installeren	27
De batterij vervangen	27
De batterij opladen	28
Symbolen voor batterijvermogen	28
De antenne plaatsen	29
Aan- en uitzetten (toets Aan-Uit/Toets Begin)	29
Aanzetten (Noodknop)	29
Aanzetten met Transmit Inhibit (TXI) geactiveerd	29
De MTP850 ontgrendelen	30
Het toetsenblok vergrendelen/ontgrendelen	30
Radiogebruikersidentificatie (RGid)	31
TMO of DMO selecteren	32
TMO of DMO activeren	32
Groepsoproepen	33
Favoriete mappen	33
De mappen "Mijn groepen" selecteren	33
Een groep toevoegen (TMO/DMO)	33
Een groep wissen (TMO/DMO)	33
Een favoriete map hernoemen	34
Een favoriete map wissen	34
Een groep selecteren	34
De draaiknop gebruiken	34
De navigatietoets gebruiken	34
Alfabetisch zoeken	34
Zoeken op map	35
Het numerieke toetsenblok gebruiken - Snelkiezen	35
Een map selecteren	35
TMO-groepsoproepen	36
Een TMO-groepsoproep plaatsen	36
Een TMO-groepsoproep ontvangen	36
Een TMO- broadcastoproep ontvangen	36
DMO-groepsoproepen	37
Een DMO-groepsgesprek plaatsen	37
Een DMO-groepsoproep ontvangen	37
DMO afsluiten	37

Privé-, telefoon- en PABX-oproepen	38
Een contactpersoon invoeren	38
Kiezen	39
Een nummer kiezen	39
Kiezen via de contactenlijst	39
Snelkeuze	39
Privéoproep	39
Een privéoproep plaatsen	40
Een privéoproep ontvangen	40
Telefoon- en PABX-oproepen	41
Een telefoon- of PABX-oproep plaatsen	41
Alarmfunctie	42
De alarmfunctie activeren/deactiveren	42
Een noodoproep uitzenden	42
De functie Alarmmicrofoon	43
Een noodgroeps gesprek plaatsen	44
Stille alarmfunctie	44
Ruk uit	44
Berichten	46
Een statusbericht zenden	46
Een nieuw bericht zenden	46
Een door de gebruiker gedefinieerd bericht zenden	46
Een vooraf gedefinieerd bericht zenden	46
Nieuwe inkomende tekstberichten verwerken	47
Ongelezen (nieuwe) berichten verwerken	47
Handige tips	48
Naslaggids	51

© Motorola Inc., 2009

MOTOROLA en het gestyleerde M-logo zijn geregistreerd bij het U.S. Patent and Trademark Office. Alle andere namen van producten of diensten zijn eigendom van de respectievelijke eigenaar.

Veiligheidsvoorschriften



ATTENTIE

Lees voor het gebruik van deze producten de bedieningsinstructies voor veilig gebruik in de handleiding Productveiligheid en blootstelling aan radiogolven, nummer 6864117B25.

Teneinde te voldoen aan de vereisten van ICNIRP ten aanzien van blootstelling aan radiogolven, mag de MTP850 alleen beroepsmatig worden gebruikt. Om zeker te stellen dat wordt voldaan aan de limieten voor blootstelling aan radiogolven, dient u de informatie met betrekking tot radiogolven en de bedieningsinstructies te lezen alvorens de producten in gebruik te nemen. U vindt deze gegevens in het boekje Productveiligheid en blootstelling aan radiogolven (onderdeelnummer 6864117B25) dat wordt uitgegeven door Motorola.

Bewaar deze **gebruikershandleiding** en het boekje **Productveiligheid en blootstelling aan radiogolven** op een veilige plaats en stel deze beschikbaar aan andere gebruikers en indien de accessoires aan derden worden gegeven, ook aan deze personen.

Informatie voor verwijdering



In overeenstemming met de richtlijn van de Europese Unie voor **afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)** moeten producten (of de verpakking in sommige gevallen) die worden verkocht in EU-landen worden voorzien van het label met de doorgekruiste afvalcontainer. Dit label met de doorgekruiste afvalcontainer betekent volgens de AEEA-richtlijn dat klanten en eindgebruikers in EU-landen elektrische en elektronische apparatuur niet mogen verwijderen in het huishoudafval.

Klanten of eindgebruikers in EU-landen moeten contact opnemen met de plaatselijke leverancier van de apparatuur of met het servicecentrum voor informatie over het afvalinzamelingssysteem in hun land.

Informatie over het auteursrecht

De producten die in deze handleiding worden beschreven, kunnen zich uitstrekken tot auteursrechtelijk beschermde computerprogramma's, die in halfgeleidergeheugens of andere media zijn opgeslagen. De wetgeving in de Verenigde Staten van Amerika en andere landen behoudt bepaalde exclusieve rechten voor aan Motorola Europe en Motorola Inc. Deze rechten zijn van toepassing op computerprogramma's onder auteursrecht, inclusief maar niet beperkt tot het exclusieve recht om dergelijke computerprogramma's te kopiëren of te reproduceren.

In overeenstemming met deze wetten is het verboden om de producten die in dit handboek worden beschreven, op enige wijze te kopiëren of te reproduceren, modificeren, enige reverse-engineering hierop uit te voeren, of te distribueren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de houder van deze rechten. Tevens wordt door de aankoop van deze producten nooit direct of impliciet, door uitsluiting of anderszins, enige licentie of vergunning verleend op basis van auteursrechten, octrooien of octrooiaanvragen van de houders van de rechten, behalve in het geval van de normale niet-exclusieve vergunning tot gebruik die voortvloeit uit de uitvoering van de wet bij de verkoop van het product.

Dit document is auteursrechtelijk beschermd. Het dupliceren voor gebruik met Motorola-producten is redelijkerwijs toegestaan. Dupliceren voor andere doeleinden, wijzigingen, toevoegingen of andere bewerkingen van dit document zijn niet toegestaan. Alleen dit elektronisch opgeslagen document wordt aangemerkt als het origineel. Geduplicateerde exemplaren zijn slechts kopieën. Motorola, Inc. en hun dochterondernemingen en partners staan niet in voor de juistheid van dergelijke kopieën.

Gebruik van pictogrammen

Het document is ontworpen om lezers visuele hulpmiddelen te bieden. De volgende grafische pictogrammen worden in de volledige documentatie gebruikt. Deze pictogrammen en de bijbehorende betekenissen worden hieronder beschreven.



WAARSCHUWING

Het signaalwoord Waarschuwing met het bijbehorende veiligheidspictogram duidt op informatie die kan leiden tot de dood of ernstige verwondingen of ernstige productbeschadiging, als deze niet wordt opgevolgd.



ATTENTIE

Het signaalwoord Attentie met het bijbehorende veiligheidspictogram duidt op informatie die kan leiden tot lichte verwondingen of ernstige productbeschadiging, als deze niet wordt opgevolgd.

ATTENTIE

Het signaalwoord Attentie kan worden gebruikt zonder het beveiligingspictogram om mogelijke schade of verwondingen aan te geven die geen verband houden met het product.

OPMERKING

In een Opmerking staat informatie die belangrijker is dan de overige tekst, zoals uitzonderingen of voorwaarden. Ze verwijzen de lezer ook naar andere gedeeltes voor aanvullende informatie, of naar eerder vermelde procedures, wanneer deze bijvoorbeeld geen onderdeel is van de huidige bewerking. Ze kunnen de lezer ook vertellen waar iets zich op het scherm bevindt. Een Opmerking is geen waarschuwing.

Overzicht van de MTP850

Bedieningselementen en lampjes

De onderstaande nummers verwijzen naar de afbeeldingen aan de binnenzijde van de voorpagina.

Nummer	Beschrijving
1	Antenne
2	Bovenste microfoon Geactiveerd tijdens simplexoproepen met hoge geluidinstelling, bijvoorbeeld groepsoproepen.
3	Aansluiting voor externe antenne Wordt met de digitale carkit gebruikt en draagt het RF-signaal over naar de externe antenne. (Aan de achterkant van de MTP850)
4	Kleurendisplay Voor de weergave van alfanumerieke tekst en beelden tot 65.536 kleuren en 130 x 130 pixels, met verlichting, schaalbare lettertypen en contrast.
5	Toets Aan-Uit/Toets Begin <ul style="list-style-type: none">• Ingedrukt houden om de MTP850 aan of uit te zetten.• Indrukken om een oproep te beëindigen.• Indrukken om terug te gaan naar het standaarddisplay (inactief).
6	Vierpuntnavigatietoets Druk op de pijl Op, Neer, Links of Rechts om door lijsten te bladeren terwijl u in de menustructuur navigeert, of om alfanumerieke tekst te bewerken.
7	Aansluiting voor audio-accessoire (Aan de zijkant van de MTP850)
8	Alfanumeriek toetsenblok Gebruik het toetsenblok om alfanumerieke tekens in te voeren voor het kiezen van nummers en voor het intoetsen van contactpersonen en tekstberichten.
8 a	Sensor voor verlichting toetsenblok Aan/Uit
9	Onderste microfoon Geactiveerd tijdens simplex- en duplexoproepen met lage geluidinstelling, bijvoorbeeld telefoongesprekken.

Nummer	Beschrijving
10	Accessoire-aansluiting Hier worden accessoires aangesloten. (Aan de onderkant van de MTP850)
11	Luidsprekerselectietoets Voor selectie van oortelefoon (lage geluidsinstelling), PHF (lage geluidsinstelling) en luidspreker (hoge geluidsinstelling).
12	Luidspreker (onder toetsenblok)
13	Toets Zend Wordt gebruikt om duplexoproepen (zoals telefoongesprekken) te plaatsen of beantwoorden, of voor het zenden van status- en tekstberichten.
14	Menu-toets Wordt gebruikt om het hoofdmenu en het contextgevoelige menu te openen.
15	Keuzetoets(en) Indrukken om de optie te kiezen die direct boven de linker- of rechterkeuzetoets op het display wordt weergegeven.
16	Zendtoets (PTT) Deze zijtoets voor simplexoproepen ingedrukt houden om te praten en loslaten om te luisteren. Indrukken om status- en tekstberichten te verzenden.
17	Programmeerbare zijtoetsen 1 en 2 Standaardprogrammering: bovenste zijtoets activeert/deactiveert de verlichting, de onderste zijtoets activeert de screensaver. (Zie ook nr. 19)
18	Oortelefoon
19	Programmeerbare draaiknop Standaardprogrammering: "tweevoudig" – de knop indrukken om te schakelen tussen "volume" en "lijst". De werking van de zijtoetsen (nr. 17) is afhankelijk van de programmering.
20	Noodknop (op de bovenkant van de MTP850) Ingedrukt houden om de alarmfunctie te activeren en alarmberichten te zenden (afhankelijk van programmering). Als de MTP850 uitstaat, ingedrukt houden om in te schakelen in de alarmfunctie of in de standaardmodus (afhankelijk van programmering).
21	LED (Indicator)

OPMERKING

Alvorens de MTP850 in gebruik te nemen, dient u de plastic lensbescherming van het display te verwijderen en de batterij een nacht lang op te laden, dit om zeker te stellen dat de batterij volledig is opgeladen.














OPMERKING


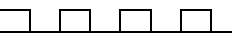
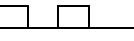
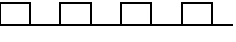








De onderste aansluiting dient regelmatig te worden gereinigd, vooral voorafgaand aan de programmeringsprocedure. Gebruik hiervoor een zacht borsteltje (nooit vloeistof gebruiken).



Geluidssignalen

□ = hoge toon, ■ = lage toon;

Beschrijving	Soort	Klinkt
Inactief		
<ul style="list-style-type: none"> • Terug naar standaarddisplay • Terug naar gebruik van draaiknop voor volume als de tijd voor lijstcontrole verloopt • Terug naar dekking • Terug naar volledige dienst 		Eenmaal
Zenden OK		Eenmaal
Onjuiste toets ingedrukt		Eenmaal
<ul style="list-style-type: none"> • Juiste toets ingedrukt • Opstartprocedure van MTP850 is mislukt • Terugkeer in dekkinggebied 		Eenmaal
Tijdens oproep		
Waarschuwing oproep beëindigen.		Eenmaal
Wachtoon als er een telefoon- of privéoproep in de wachtstand staat.		Elke 6 seconden, totdat een oproep is beëindigd
Data verbonden of Data niet verbonden		Eenmaal

Beschrijving	Soort	Klinkt
Spreektoon die u hoort wanneer u op de zendtoets (PTT) drukt		Eenmaal (Normale toon)
		Eenmaal (Korte toon)
Wanneer er op de zendtoets (PTT) wordt gedrukt, klinkt de spreektoon die aangeeft dat er geen gateway is. Deze toon geeft aan dat de geselecteerde gateway niet langer beschikbaar is		Tweemaal
		Eenmaal
<ul style="list-style-type: none"> • Spreken niet mogelijk • Systeem bezet • Tijdsduurbegrenzing bereikt • Opgeroepen MTP850 niet beschikbaar of bezet. 		Tot u de zendtoets (PTT) loslaat.
Oproep verbroken of mislukt vanwege netwerk		Eenmaal
Verkeerd nummer		Geen toon
DMO (Direct Mode) openen		Eenmaal
DMO afsluiten		Eenmaal
Local Site Trunking: openen/afsluiten		Eenmaal
Telefoon belt terug (verzenden)		Elke drie seconden, totdat de oproep wordt aangenomen of geweigerd
Telefoon bezet		Elke 0,5 seconden
Statusbericht naar centrale gestuurd of mislukt		Tweemaal
Inkomende oproepen		
Ontvangst statusbericht bevestigd door de centrale		Viermaal

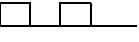
Beschrijving	Soort	Klinkt
De MTP850 heeft een groepsoproep zonder gateway ontvangen (alleen tijdens het initiëren)		Eenmaal
Groepsoproep met hoge prioriteit ontvangen		Eenmaal
Noodoproep verzonden of ontvangen		Tweemaal
Noodoproep mislukt		Viermaal
Noodoproep ontvangen		Eenmaal
Telefoonoproep (ontvangst) duplexprivéoproep	Volgens de instellingen van het submenu Belstijl.	Totdat de oproep wordt aangenomen of geweigerd
Privéoproep ontvangen	Volgens de instellingen van het submenu Belstijl.	Totdat de oproep wordt aangenomen of geweigerd
Uitgaand beldsignaal privéoproep		Tot de oproep wordt aangenomen
Simplex persoonlijke preëemptieve prioriteitsoproep (PPC)		Elke vier seconden, totdat de oproep wordt aangenomen of geweigerd.
Beltoon voor duplexprivé-PPC.		Elke vier seconden, totdat de oproep wordt aangenomen of geweigerd.
Beperkte dienst		Eenmaal wanneer het beperkte dienstbereik wordt betreden.
Nieuwe e-mail ontvangen		Eenmaal
Nieuwe groepsoproep		Eenmaal
Algemeen		
Volume-instelling (oortelefoon, toetsenblok, luidspreker)		Onafgebroken

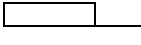Beschrijving	Soort	Klinkt
Volume-instelling (belsignaal)		Tijdens het instellen van het volume.
Transmit Inhibit (TXI)		Eenmaal

Periodiek alarm

Periodiek alarm geeft de gemiste oproepen en de ongelezen berichten aan. De ongelezen-berichttoon wordt voor elk signaal afgespeeld met het oranje lampje.

Deze functie kan worden in- of uitgeschakeld door de gebruiker.



Druk op  om te selecteren op **Setup > Tonen > Periodiek alarm** om de afstand tussen de signalen in te stellen.

Overzicht van toetsen en knoppen


Toets Aan-Uit/Einde/Begin

- Ingedrukt houden om de MTP850 aan of uit te zetten.
- Indrukken om een oproep te beëindigen.
- Indrukken om terug te gaan naar het standaarddisplay.

Keuzetoetsen

Druk op  of  om de optie te selecteren die direct boven de linker- of rechterkeuzetoets wordt weergegeven.

Menu-toets

De menu-toets heeft twee functies. Druk op  voor het volgende:

- **Het menu** (wanneer het menu niet geopend is). Met de MTP850-menu's van de bepaalt u de instellingen van de MTP850.
- **Het contextgevoelige menu** (wanneer het symbool  wordt weergegeven en het standaarddisplay niet wordt weergegeven) om een lijst van opties voor het huidige menu weer te geven.

Draaiknop

De draaiknop kan door de leverancier worden geprogrammeerd voor een van de volgende functies:

1. **Tweevoudige werking** – de knop kan als volumeregelaar worden gebruikt en kan tevens worden gebruikt om door lijsten te bladeren. Druk de knop in om te schakelen tussen Volume en Lijst (standaardprogrammering).
2. **Lijstmodus** – de knop kan worden gebruikt om door lijsten te bladeren (bijv. Groepslijsten) of door menuopties. In dit geval wordt het volume geregeld met de zijtoetsen.
3. **Volumemodus** – de knop kan alleen worden gebruikt om het volume in te stellen. Draai de knop naar rechts om het geluidsvolume hoger te zetten.

Houd de draaiknop ingedrukt om deze te vergrendelen, en houd de knop nogmaals ingedrukt om deze te ontgrendelen. De knop wordt tevens ontgrendeld wanneer het apparaat wordt uitgezet.



Noodknop

Deze knop ingedrukt houden om de alarmfunctie te activeren.



Als deze knop ingedrukt wordt gehouden wanneer de MTP850 is uitgeschakeld, wordt het apparaat afhankelijk van de programmering ingeschakeld in de alarmfunctie of in de standaardmodus.

Functietoetsen

OPMERKING

Uw leverancier kan u vertellen welke functie aan de zijtoetsen, cijfertoetsen en de toetsen  en  is toegewezen.

OPMERKING

De zijtoetsen, cijfertoets of toetsen  en  moeten standaard 1 seconde worden ingedrukt om een sneltoetsfunctie te activeren. Dit kan echter door uw leverancier worden gewijzigd.

Zijtoetsen

De programmering van de draaiknop en de zijtoetsen is gekoppeld:

Programmering van draaiknop	Programmering van zijtoetsen
Tweevoudige werking	Geprogrammeerd voor selecteren of activeren van functies door sneltoets in te drukken
Lijstmodus	○ : Volume hoger ● : Volume lager
Volumemodus	Geprogrammeerd voor selecteren of activeren van functies door een sneltoets in te drukken

Wanneer de draaiknop is geprogrammeerd voor volumeregeling of tweevoudige werking, ondersteunen de zijtoetsen een sneltoetsfunctie, waarmee veelgebruikte functies kunnen worden geactiveerd of geselecteerd door een sneltoets ingedrukt te houden. Standaard is de bovenste zijtoets geprogrammeerd voor "Backlight Aan/Uit" en de onderste zijtoets voor "Screensaver Aan". Vraag uw leverancier om informatie.


Cijfertoetsen en de toetsen en

De MTP850 ondersteunt de sneltoetsfunctie, waarmee u veelgebruikte functies kunt selecteren of activeren door een toegewezen toets ingedrukt te houden.

Privéoproep met sneltoets

Met de MTP850 kunt u met een sneltoets een privéoproep plaatsen (indien geprogrammeerd door uw leverancier). De gebruiker kan het nummer van de organisator van de laatste groepsoproep kiezen door op de toegewezen toets voor een sneltoetsprivéoproep te drukken.

Luidsprekerselectietoets

Druk op  om de oortelefoon (lage geluidinstelling), PHF (lage geluidinstelling) of de luidspreker (hoge geluidinstelling) te activeren, afhankelijk van de menu-instellingen.

Type oproep	Menu-instelling	Toetsfunctie
Simplexoproep (Groep*/privé)	Menu > Setup > Audio > Audio aan/uit > Ldspr reg	Luidspreker aan/uit voor groeps- en privéoproepen
	Menu > Setup > Audio > Audio aan/uit > Altijd luid	Luidspreker aan/uit voor privéoproepen
Duplexgesprek (Privé/telefoon/ PABX)	-----	Bedient luidspreker/ oortelefoon voor de huidige oproep

** Tijdens een noodgroepsoproep wordt altijd de luidspreker gebruikt voor de geluidswaergave van de stem, ongeacht van de instelling van de luidspreker.*

Modus Volume


De leverancier kan de functie Modus Volume inschakelen. Alle instellingen voor de modus **Individueel** kunnen worden aangepast en worden behouden, ook wanneer de gebruiker weer terugschakelt naar de modus **Algemeen**.

In de modus **Algemeen** worden alle **Volumes** tegelijk aangepast.

Druk op  > **Setup > Vol. inst.** om de volume-instelling(en) te wijzigen.


Audioprofiel

Een audioprofiel is een profiel waarmee de geluidinstellingen van het apparaat worden aangepast aan de werkomgeving.

Druk op  en selecteer **Setup > Audio > Audioprofiel** om een audioprofiel te selecteren. Blader door de modellen en selecteer het gewenste model.

Onderdrukking van fluittoon

In de modus Onderdrukking van fluittoon wordt de fluittoon die soms gehoord wordt onderdrukt.



Druk op  en selecteer **Setup > Audio > Rondzingen uit** om Onderdrukking van fluittoon in of uit te schakelen. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.

Statuslampjes

De lampjes geven aan in welke toestand de MTP850 zich bevindt.

Lampje	Status
Groen: onafgebroken	In gebruik
Groen: knipperend	In dienst
Rood: onafgebroken	Buiten gebruik
Rood: knipperend	Er wordt verbinding gemaakt met een netwerk/ DMO wordt geactiveerd
Oranje: onafgebroken	TXI in gebruik / Kanaal bezet in DMO
Oranje: eerst onafgebroken, vervolgens knipperend	Inkomende oproep
Geen indicatie	Uitgeschakeld


De menuopties openen

1. Druk op .
2. Blader naar de gewenste optie en druk op **Kiezen** of op  om de optie te selecteren.

Teruggaan naar het vorige niveau

Druk op **Terug** of op .


De menuopties afsluiten

Druk op .

OPMERKING


De MTP850 kan de menuopties ook afsluiten als er een bepaalde tijd geen toets is ingedrukt.

Lijst van menuopties

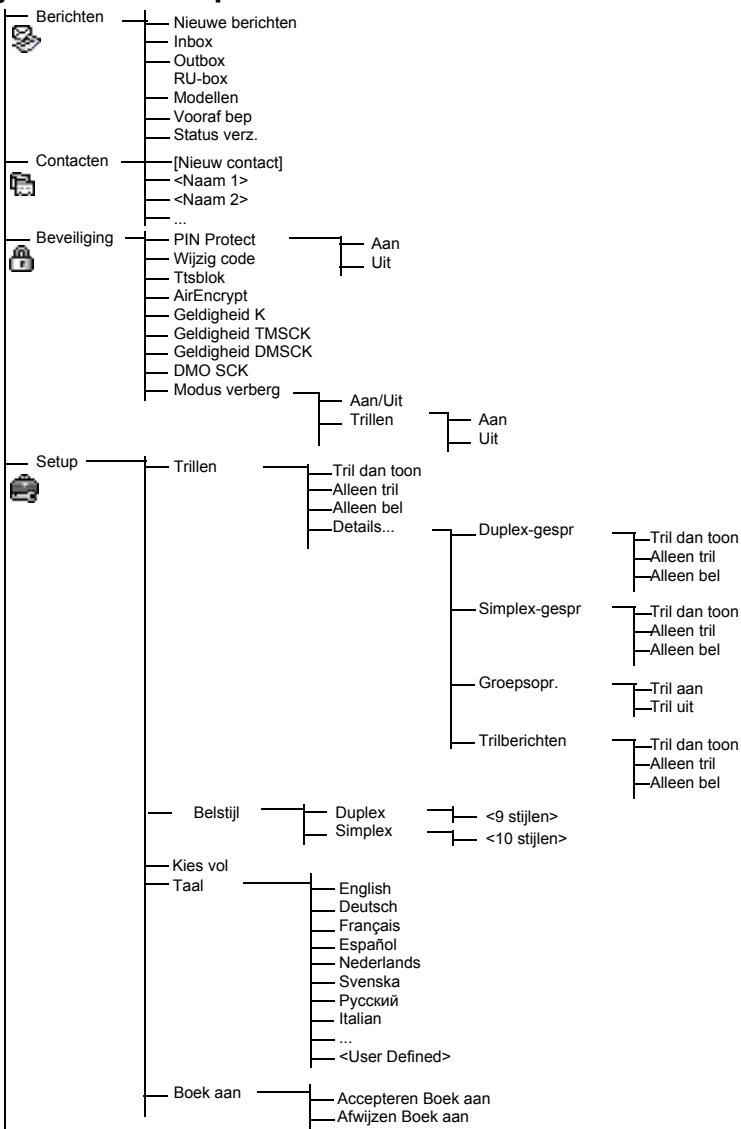


Zie volgende pagina

Lijst van menuopties (vervolg)

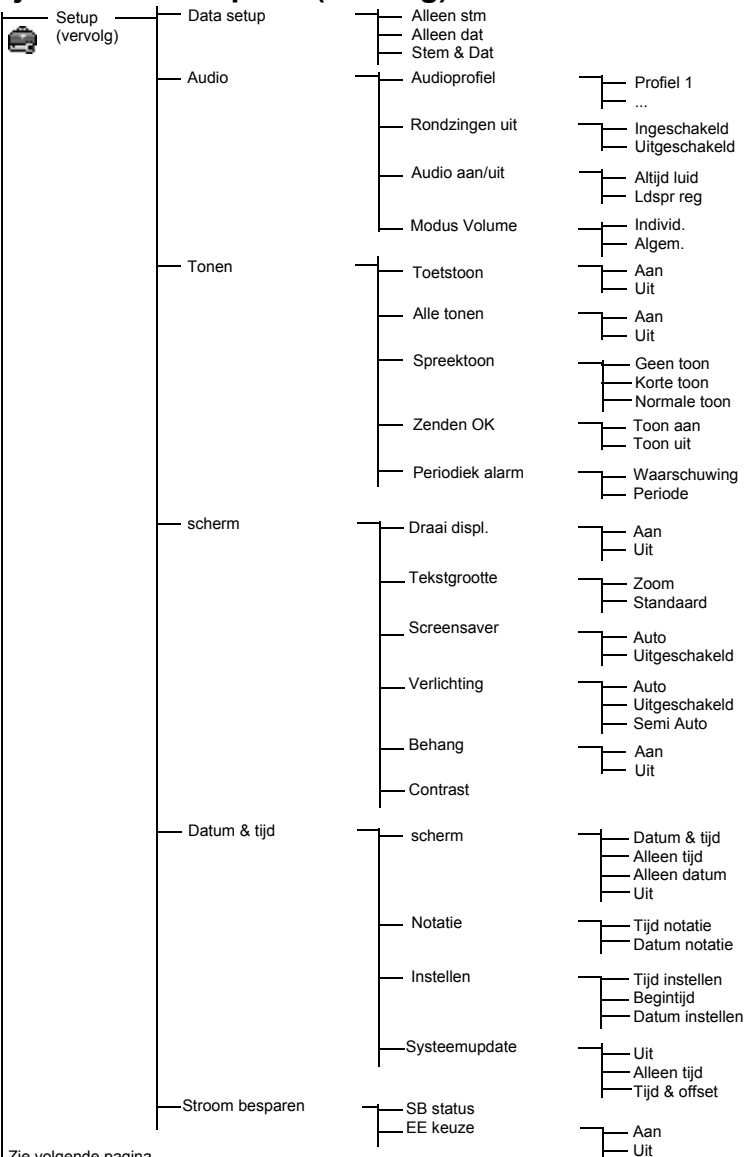

Zie volgende pagina

Lijst van menuopties (vervolg)

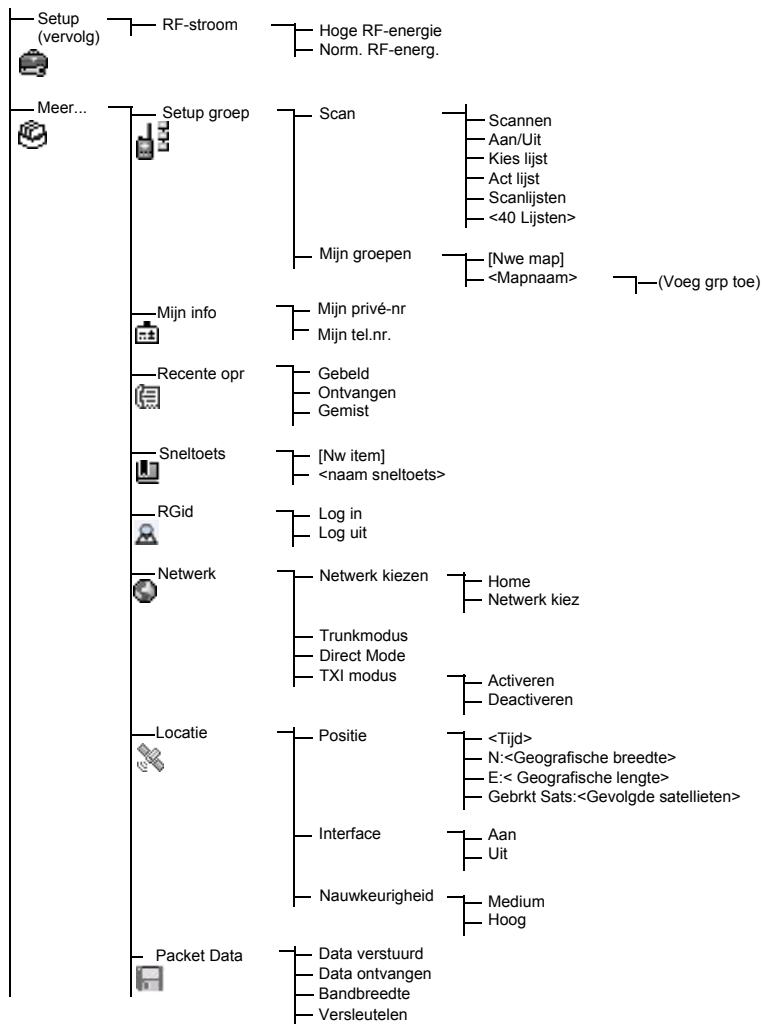


OPMERKING

Dit is de standaardindeling van de menu's. Bepaalde menuopties kunnen door uw leverancier worden geactiveerd of uitgeschakeld, of anders zijn genoemd.

Sneltoetsen instellen

Gebruik sneltoetsen om veelgebruikte menuopties te openen.


Menusneltoetsen maken

Blader naar de menuoptie en houd  ingedrukt wanneer de optie gemarkeerd wordt weergegeven.

Lijst van menusneltoetsen

Druk op  en selecteer **More... om specifieke sneltoetsen op te zoeken.** > **Sneltoets** > *<naam sneltoets>*.

Menusneltoetsen gebruiken







Druk in het standaarddisplay op  en op de nummertoeets(en) die aan de sneltoets is toegewezen.








Het display














Wanneer u de MTP850 aanzet, verschijnen er een aantal symbolen waarmee het volgende wordt aangegeven.

Statussymbolen

Statussymbolen verschijnen als uw terminal bepaalde activiteiten uitvoert of om aan te geven dat bepaalde functies zijn geactiveerd.

Statussymbool	Beschrijving
Trunked Mode Operation (TMO)	
	Signaalsterkte Hiermee kunt u de signaalsterkte controleren. Hoe meer balkjes, hoe sterker het signaal.
	Geen service
	Scan Geeft aan dat het scannen op de MTP850 is geactiveerd.
	Dataverbinding Dit symbool wordt weergegeven wanneer er een geslaagde verbinding is gerealiseerd tussen de MTP850 en een extern apparaat en er data kan worden verstuurd.
 	Gegevens verzenden/ontvangen Dit symbool wordt weergegeven wanneer de MTP850 gegevens naar een extern apparaat (laptop of desktopcomputer) verzendt of daarvan ontvangt. Geen nummer - stand-bygegevenssessie. Nummer 1, 2, 3, of 4 - geeft een actieve gegevenssessie aan met een bandbreedte van 25%, 50%, 75%, of 100%.









Statussymbool	Beschrijving
Direct Mode Operation (DMO)	
	<p>Signaalsterkte Geeft een inkomende DMO-groepsoproep aan.</p>
	<p>Direct Mode Dit symbool wordt weergegeven als de MTP850 in Direct Mode (DMO) werkt.</p>
	<p>DMO Gateway Geeft aan dat er een gateway is geselecteerd. Dit symbool heeft drie verschillende indicaties: Brandt - wanneer de MTP850 is gesynchroniseerd met de gateway. Knippert - wanneer de MTP850 niet is gesynchroniseerd met de gateway of tijdens het maken van de verbinding. Geen symbool - tijdens rechtstreekse communicatie tussen twee terminals en bij een repeater-oproep.</p>
	<p>DMO Repeater Wordt weergegeven als de optie Repeater in DMO is geselecteerd. Dit symbool heeft drie verschillende indicaties: Brandt - wanneer de terminal de repeater heeft geregistreerd (oftewel wanneer de terminal een aanwezigheidssignaal ontvangt). Knippert - wanneer de terminal de repeater niet heeft geregistreerd of tijdens aansluiten. Geen symbool - tijdens rechtstreekse communicatie tussen twee terminals of een gateway-oproep.</p>
Algemene symbolen	
	<p>Alle tonen uit / Geluid van duplex en simplex gedempt Geeft aan dat alle waarschuwingstonen van de MTP850 zijn uitgeschakeld, of dat zowel het Simplexbeltoonvolume als het Duplexbeltoonvolume op 0 zijn ingesteld.</p>
	<p>Simplexbeltoon gedempt Geeft aan dat het Simplexbeltoonvolume is ingesteld op 0 en dat het Duplexbeltoonvolume hoger dan 0 is ingesteld.</p>
	<p>Duplexbeltoon gedempt Geeft aan dat het Duplexbeltoonvolume is ingesteld op 0 en dat het Simplexbeltoonvolume hoger dan 0 is ingesteld.</p>

Statussymbool	Beschrijving
	Trillen aan Geeft aan dat de MTP850 een trilsignaal geeft bij inkomende oproepen.
	Tril dan toon Geeft aan dat de MTP850 een tril- en vervolgens een belsignaal geeft bij inkomende oproepen.
	Luidspreker uit (lage geluidsinstelling) Geeft aan dat het geluid via de oortelefoon hoorbaar is. (Zie de Luidsprekerselectietoets voor een gedetailleerde beschrijving.)
	Lage geluidsinstelling Geeft aan dat de geluidsinstelling laag is gezet.
	Hoge geluidsinstelling Geeft aan dat de geluidsinstelling hoog is gezet.
	Oortelefoon aangesloten Geeft aan dat de oortelefoon is aangesloten.
	Schijnaanmelding RGid Geeft aan dat de gebruiker in schijn is aangemeld.
	Schijnaanmelding met Packet Data Geeft aan dat de gebruiker in schijn is aangemeld tegelijk met Packet Data.
	Batterijvermogen Toont de lading van de batterij. Een vol symbool geeft aan dat de batterij geheel is opgeladen.
	RF-stroom Geeft aan dat Hoge RF-energie is ingeschakeld. Toont de signaalsterkte. Hoe meer balkjes, hoe sterker het signaal.
	Noodgeval Dit symbool verschijnt als de alarmfunctie van de MTP850 geactiveerd is.
	Lijst bladeren Geeft aan dat de draaiknop is ingesteld op Lijst bladeren, mits deze modus geselecteerd is.
	Nieuw bericht ontvangen Geeft aan dat er een nieuw bericht is binnengekomen.

Statussymbool	Beschrijving
	Nieuw(e) bericht(en) in Inbox Geeft aan dat uw inbox ongelezen berichten bevat.





Menusymbolen

Aan de hand van de volgende symbolen kunnen de menuopties in een oogopslag worden herkend.

Menusymbool	Beschrijving
	Hoofdmenuopties/contextgevoelig menu Verschijnt boven  als de hoofdmenuopties/contextgevoelig menu geactiveerd zijn.
	Berichten <ul style="list-style-type: none"> • Zend statusberichten. • Zend tekstberichten (willekeurige tekst, door de gebruiker gedefinieerde tekst of tekst van een vooraf bepaald sjabloon). • Ontvang berichten in postvak.
	Contacten Contacten aan de contactenlijst toevoegen, in de lijst zoeken, bewerken of eruit verwijderen.
	Beveiliging Hiermee kunnen de beveiligingsfuncties worden in- en uitgeschakeld en gecontroleerd, en wachtwoorden worden gewijzigd.
	Setup Hiermee kunnen de instellingen van de MTP850 aan uw wensen worden aangepast.
	Meer... Bevat meer aanpasbare menuopties.
	Schuifbalk Wanneer de menuopties meerdere schermen in beslag nemen, wordt hiermee aangegeven dat u door de opties kunt bladeren. Als alle opties op hetzelfde scherm staan, is deze balk leeg.

Inboxsymbolen

De status van berichten in de inbox wordt aangegeven met de volgende symbolen.

Inboxsymbool	Beschrijving
	Ongelezen (nieuw) bericht Geeft aan dat u dit bericht nog niet hebt gelezen.
	Gelezen (oud) bericht Geeft aan dat u dit bericht reeds hebt gelezen.
	Informatie van zender in berichtweergave Geeft de informatie van de afzender van een bericht aan (naam of nummer).
	Tijd- en datumstempel in berichtweergave Geeft de tijd en datum van aankomst van het bericht aan.
	Bezorgstatus ontvangen Geeft de bezorgstatus van berichten die worden opgeslagen en doorgestuurd.




Contactsymbolen

In de contactenlijst kunnen naast de contactnummers de volgende symbolen worden weergegeven, die het type van het opgeslagen nummer aangeven.

Contactsymbool	Beschrijving
	Privé-identificatienummer
	Nummer mobiele telefoon
	Telefoonnummer thuis
	Telefoonnummer werk
	PABX-nummer
	Ander telefoonnummer
	Pijltjes Geeft aan dat er voor deze contactpersoon meerdere nummers zijn opgeslagen.

Outboxsymbolen

In het submenu Outbox geven deze drie symbolen het proces aan van het verzenden van de berichten die worden opgeslagen en doorgestuurd. Vraag uw leverancier om verdere informatie.

Outboxsymbool	Beschrijving
	Bericht wordt verzonden
	Bericht is verzonden
	Verzenden mislukt

OPMERKING

Alleen de berichten opslaan en doorsturen die in de outbox zijn opgeslagen.

Tekstinvoersymbolen

De tekstinvoermethode selecteren

In de tekstinvoermodus kunnen namen, nummers en berichten worden ingevoerd.

Selecteer **MENU** > **Invoermodus** in het tekstinvoerscherm en selecteer vervolgens een van de volgende functies:

- **Primair** - voor het invoeren van alfanumerieke tekens
- **Numeriek** - voor het invoeren van cijfers
- **Symbool** - voor het invoeren van symbolen
- **Secundair** - voor het invoeren van alfanumerieke tekens. (Deze functie is optioneel en moet aan de lijst worden toegevoegd.)

U kunt in het tekstinvoerscherm ook herhaalde malen op **#** drukken om van Primair naar Numeriek, Symbool of Secundair (indien dit is ingesteld) te gaan.

De functie Secundair aan de lijst van tekstinvoerfuncties toevoegen

De functie Secundair is handig als u over het algemeen één taal gebruikt, maar soms wilt overschakelen naar een andere taal.

Deze functie moet echter eerst aan de lijst worden toegevoegd via **MENU** > **Setup invoer**.


De standaardinstelling van deze functie is 'Geen', waarmee wordt aangegeven dat de secundaire invoermodus niet is geselecteerd.

De tekstinvoermodus en taal selecteren

Er zijn twee methodes voor tekstinvoer:

- **TAP** – letters, nummers en symbolen worden ingevoerd door een of meer keer een alfanumerieke toets in te drukken.
- **iTAP** – het apparaat geeft een suggestie voor een woord wanneer een alfanumerieke toets wordt ingedrukt.

Beide methoden kunnen gebruikt worden in de talen die geprogrammeerd zijn op het apparaat.







Selecteer in het tekstinvoerscherm  > **Setup invoer**, en kies vervolgens de gewenste methode en de gewenste taal (bijvoorbeeld: TAP Nederlands).

Hoofdlettergebruik

Druk op .

Symbolen

De symbolen in het tekstinvoerscherm geven aan welke tekstinvoermodus en -methode u gebruikt. Het aantal ingevoerde tekens wordt aangegeven in een tellersymbool.

Primaire symbolen	Secundaire symbolen	Beschrijving
abc 1	abc 2	TAP – geen hoofdletters
Abc 1↑	Abc 2↑	TAP – alleen volgende letter wordt hoofdletter
ABC 1↑	ABC 2↑	TAP – alle tekst in hoofdletters
abc 	abc 	iTAP – geen hoofdletters
Abc 	Abc 	iTAP – alleen volgende letter wordt hoofdletter
ABC 	ABC 	iTAP – alle tekst in hoofdletters

Symbool voor cijfers	Beschrijving
123	Nummers invoeren.


Symbool voor leestekens etc.	Beschrijving
@	Leestekens en symbolen invoeren.

Aan de slag

Batterij


De batterij installeren

1. Neem de batterij uit de plastic beschermhoes.
2. Plaats de bovenkant van de batterij in de batterijhouder, zoals aangegeven.
3. Duw de onderkant van de batterij voorzichtig omlaag, totdat deze op zijn plaats klikt.

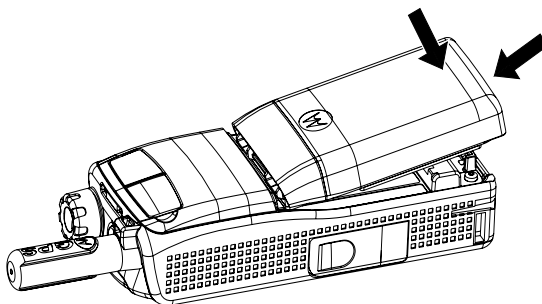

De batterij vervangen

1. Duw op de klem aan de onderkant om de batterij te verwijderen.
2. Til de onderkant van de batterij uit de houder.
3. Vervang de batterij.

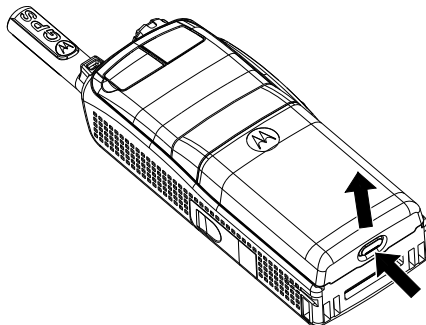

De batterij opladen

Door Motorola goedgekeurde opladers leveren optimale prestaties. Andere opladers laden de lithiumionbatterij van Motorola mogelijk niet helemaal op of kunnen de levensduur van de batterij reduceren.

De MTP850 kan tijdens het laden zijn **in-** of **uitgeschakeld**.

1. Steek de stekker van de oplader in de daarvoor bestemde ingang aan de onderkant van de MTP850. Kies het benodigde verloopstuk (UK of Europees type) en sluit dit op de oplader aan. Steek de stekker van de oplader vervolgens in een geschikt stopcontact.
2. De MTP850 geeft de melding **Lader aangesloten** alleen weer als de MTP850 **aanstaat** wanneer u de oplader aansluit. Wanneer de MTP850 **uitstaat**, wordt een symbool weergegeven van een batterij die wordt opgeladen.

Het batterijsymbool toont de laadstatus (zie hieronder).



Capaciteit van batterij

Voortgang batterijlading

Symbolen voor batterijvermogen


Informatie	Beschrijving
Groen symbool	Vol (50%-100% vermogen)
Geel symbool	Halfvol (20%-50% vermogen)
Rood symbool	Begint leeg te raken (10%-20% vermogen)
Leeg symbool	Bijna leeg (5%-10% vermogen)
Melding Batterij laag	Minder dan 5% vermogen

De antenne plaatsen


OPMERKING


Zet de MTP850 uit voordat u de antenne plaatst of verwijdert.

Plaats de onderkant van de antenne in het schroefgat aan de onderzijde van de MTP850. Draai de antenne naar rechts totdat hij goed vastzit. **Geen kracht gebruiken.**

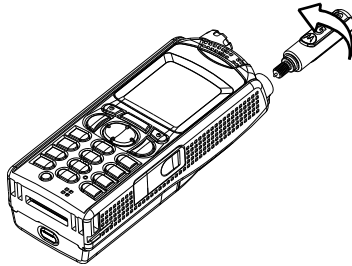

Aan- en uitzetten (toets Aan-Uit/Toets Begin)


Houd  ingedrukt om de terminal **aan** te zetten. De MTP850 voert een zelftest uit en doorloopt een registratieprocedure. Wanneer de registratie is geslaagd, kan de MTP850 worden gebruikt.

Houd  ingedrukt om de terminal **uit** te zetten. U hoort een geluidssignaal en de melding **Toestel uit** wordt weergegeven.

Aanzetten (Noodknop)

Houd de noodknop ingedrukt om het apparaat **aan** te zetten. Afhankelijk van de programmering wordt de MTP850 **ingeschakeld** met de alarmfunctie of de standaardmodus geactiveerd.

Aanzetten met Transmit Inhibit (TXI) geactiveerd

Transmit Inhibit is een functie waarmee uitzending kan worden uitgeschakeld voordat een voor radiogolven gevoelig gebied wordt betreden. Druk op  en selecteer **Meer...** om deze functie in te schakelen. > **Netwerken > TXI Modus > Activeren.**



WAARSCHUWING

*Wanneer op de Noodknop wordt gedrukt, begint de MTP850 meteen te zenden, ook als TXI is geactiveerd. De alarmfunctie mag daarom **NIET** worden ingeschakeld wanneer u zich met de MTP850 in een voor radiogolven gevoelig gebied bevindt.*

De TXI-modus blijft geactiveerd, ook wanneer het apparaat wordt **ingeschakeld**. U wordt dan gevraagd of u de TXI-modus **Aan** wilt laten staan of niet.



WAARSCHUWING

Zorg dat u het voor radiogolven gevoelige gebied verlaten hebt alvorens de TXI-modus af te sluiten.

Druk op de toets **Ja** om de TXI-modus te deactiveren. Als de MTP850 voorheen in trunkmodus werd gebruikt, zal het apparaat zich bij het netwerk aanmelden. Als de MTP850 voorheen in DMO werd gebruikt, blijft DMO geactiveerd.

De MTP850 wordt uitgeschakeld als u in Trunkmodus op **Nee** drukt; als u in DMO op **Nee** drukt, blijven DMO geactiveerd en TXI geactiveerd.

De MTP850 ontgrendelen





De MTP850 kan zijn vergrendeld wanneer u deze aanzet.

Toets de code bij de prompt in om de MTP850 te ontgrendelen nadat deze is aangezet. De MTP850 schakelt over naar het standaarddisplay.

De code voor ontgrendelen is in de fabriek ingesteld op 0000. Uw leverancier kan de code wijzigen voordat het apparaat wordt geleverd.

Het toetsenblok vergrendelen/ontgrendelen

Onbedoeld indrukken van toetsen/knoppen voorkomen:




Druk op   om het toetsenblok te vergrendelen. Druk nogmaals op   om het te ontgrendelen. De leverancier kan het bericht voor de toetsenvergrendeling bepalen en of **PTT** moet worden vergrendeld.

Bericht bij toetsenvergrendeling

Wanneer het toetsenblok is vergrendeld wordt een van de volgende instructies weergegeven:

- Geen – er wordt geen bericht weergegeven.
- Alleen bericht – **Toetsen geblok** wordt weergegeven.
- Bericht en instructie – **Toetsen geblokkeerd, druk de menutoets en * in om te vergrendelen/ontgrendelen** wordt weergegeven.

OPMERKING

*Als het toetsenblok en **PTT** zijn vergrendeld wanneer er een oproep binnenkomt, kunnen de draaiknop en de toetsen **PTT**, , , en  wel worden gebruikt.*

OPMERKING

De noodknop is niet vergrendeld. Zodra de noodknop wordt ingedrukt, wordt het toetsenblok ontgrendeld.

Radiogebruikersidentificatie (RGid)

Voor de volledige dienst moet de RGid worden bevestigd door de MTP850. Nadat het toestel is ingeschakeld, wordt u gevraagd om uw **Gebruikers-iden Gebruikers-pin** in te voeren.

Druk op  > **Meer... om in te loggen.** > RGid > Login

Druk op  > **Meer... om uit te loggen.** > RGid > Log uit

Als het inloggen mislukt heeft de radio beperkte toegang, zoals gespecificeerd door de leverancier.

OPMERKING

Wanneer de RGid-functie is uitgeschakeld heeft de gebruiker volledige toegang zonder dat hij/zij hoeft in te loggen.

TMO of DMO selecteren

TMO of DMO activeren

U kunt TMO en DMO op een van de volgende manieren kiezen:

- Druk in het standaarddisplay op **Optie** en selecteer **Direct Mode** als de MTP850 in TMO staat.
- Druk in het standaarddisplay op **Optie** en selecteer **Trunkmodus** als de MTP850 in DMO staat.
- Druk op **[MENU]** en selecteer **Meer... > Netwerk > Trunkmodus** als de MTP850 in DMO staat.
- Druk op **[MENU]** en selecteer **Meer... > Netwerk > Direct Mode** als de MTP850 in TMO staat.
- Druk op de sneltoets TMO/DMO (indien geprogrammeerd door uw leverancier).

Met de MTP850 in Trunkmodus kunnen de volgende typen oproepen worden geplaatst en ontvangen:

- Groepsoproepen
- Privéoproepen
- Telefoonoproepen
- PABX-oproepen, oproepen naar toestelnummers (binnen een kantoor)
- Noodoproepen
- Noodprivéoproepen

Wanneer de MTP850 in DMO staat, kunt u Groeps- en Privéoproepen plaatsen en ontvangen. Hieronder vallen ook noodgroepsoproepen.

Als er gedurende een paar seconden geen activiteit plaatsvindt op de MTP850, wordt het standaarddisplay weer weergegeven.

OPMERKING

Uw terminal kan een waarschuwingssignaal geven bij een inkomende oproep. Selecteer de instellingen voor waarschuwingen via het menu Trillen en de menuopties Tonen.

Groepsoproepen

Een groepsoproep is een verbinding tussen u en andere leden in een groep. Een groep is een vooraf gedefinieerde set abonnees die een groepsoproep kunnen initiëren of daaraan kunnen deelnemen.

Groepen zijn verdeeld in maximaal drie mappen. Elke map kan mappen en meerdere groepen bevatten.

Favoriete mappen

De groepen die u het meest gebruikt, kunnen worden ondergebracht in drie mappen.


De mappen “Mijn groepen” selecteren

OPMERKING


De standaardnaam voor de eerste favoriete map is “Mijn groepen”.

Druk in het standaarddisplay op  om de mappen rechtstreeks te openen.


Een groep toevoegen (TMO/DMO)

1. Druk op  en selecteer **Meer... > Setup groep > Mijn groepen > <mapnaam> > [Nieuwe groep]**.
2. Selecteer een groep door een alfabetische zoekopdracht (“**TMO/DMO op abc**”) uit te voeren. Voer tot twaalf tekens van de naam van de groep in. U kunt ook een groep selecteren door een mapzoekopdracht uit te voeren (“**TMO/DMO op map**”). Selecteer de map en vervolgens de gewenste groep. De groep wordt aan de map “Mijn groepen” toegevoegd.

Een groep wissen (TMO/DMO)

1. Druk op  en selecteer **Meer... > Setup groep > Mijn groepen > <mapnaam>**.
2. Selecteer de naam van de gespreksgroep die u wilt wissen en selecteer **Wissen**.

OPMERKING

*Druk op  en selecteer **Wis alles** om alle groepen te wissen. Deze optie is alleen beschikbaar als deze door de leverancier is ingeschakeld.*

3. Druk ter bevestiging op **Ja**.

Een favoriete map hernoemen

1. Druk op **MENU** en selecteer **Meer... > Setup groep > Mijn groepen**.
2. Selecteer de naam van een groepmap en druk op **MENU**.
3. Selecteer **Hernoem map**.
4. Druk na het bewerken van de mapnaam ter bevestiging op **Ok**.

Een favoriete map wissen

1. Druk op **MENU** en selecteer **Meer... > Setup groep > Mijn groepen**.
2. Selecteer de naam van een groepmap en druk op **MENU**.
3. Selecteer **Wis map**.
4. Druk ter bevestiging op **Ja**.

OPMERKING *De laatste favoriete map kan niet worden verwijderd.*

Een groep selecteren

OPMERKING *Wanneer u door de favoriete mappen bladert en een DMO-groep selecteert, schakelt uw terminal over van TMO naar DMO (en omgekeerd).*

De draaiknop gebruiken

(Indien geprogrammeerd)

Druk in het standaarddisplay de draaiknop kort in en draai aan de knop totdat de gewenste groep verschijnt.

Groepsselectie vindt plaats:

- Na een time-out
- of door op **Kies** te drukken (indien ingesteld door uw leverancier)

De navigatietoets gebruiken

Blader vanuit het standaarddisplay naar links of naar rechts totdat de gewenste groep verschijnt. Druk op **Kiezen** om uw keuze te bevestigen.

Alfabetisch zoeken

Druk in het standaarddisplay op **Optie**. Selecteer een groep door een alfabetische zoekopdracht ("**G op abc**") uit te voeren. Voer tot twaalf tekens van de naam van de groep in. Selecteer de groep.

OPMERKING *Wanneer de gespreksgroep in meerdere mappen staat, wordt deze bij een alfabetische zoekopdracht één keer weergegeven.*

Zoeken op map


Druk in het standaarddisplay op **Optie**. Selecteer een groep door een mapzoekopdracht (“**Groep op map**”) uit te voeren. Selecteer de map en vervolgens de gewenste groep.

Het numerieke toetsenblok gebruiken - Snelkiezen

Vanuit het standaarddisplay kunt een groep kiezen door het snelkiesnummer in te voeren met het toetsenblok. Dit is snelkiezen van gespreksgroepen. Het snelkiesnummer is vooraf geconfigureerd.


Indien aanwezig kunt u een aan een groep toegewezen snelkiesnummer bekijken.

Het snelkiesnummer tonen

1. Druk in het standaarddisplay op **Optie**.
2. Selecteer **Groep op map** en de gewenste mapnaam.
3. Druk op .
4. Selecteer **Toon** om het snelkiesnummer van de gespreksgroep te bekijken.

In dit voorbeeld is 82 het snelkiesnummer. Druk op **Terug** om terug te keren naar het bijbehorende groepsscherm.

Een snelkiesnummer gebruiken

1. Voer een nummer in (bijvoorbeeld: “82”).
2. Druk op .
3. Druk op **Koppel** om de nieuwe groep te koppelen, of druk op **PTT** om te koppelen en te bellen.

OPMERKING

Snelkiesnummers voor TMO- en DMO-groepen kunnen hetzelfde zijn. In de TMO-modus werken bijvoorbeeld alle snelkiesnummers van deze modus.

Een map selecteren

Druk in het standaarddisplay op **Optie**. Selecteer **Map** en selecteer dan de gewenste map. In het display wordt de laatst geselecteerde groep in die map getoond.

TMO-groepsoproepen


In TMO wordt de MTP850 volgens de infrastructuur van uw leverancier gebruikt.

Een TMO-groepsoproep plaatsen

1. Houd vanuit het standaarddisplay, indien dit de gewenste groep is, de zendtoets (**PTT**) ingedrukt.
2. Wacht op de toon die aangeeft dat u kunt spreken en spreek vervolgens in de microfoon. Laat de zendtoets (**PTT**) los om te luisteren.

Wanneer u een oproep plaatst, wordt deze ontvangen door alle leden van de geselecteerde groep die hun terminal hebben ingeschakeld.

OPMERKING

Als er een groepsoproep plaatsvindt waaraan u deelneemt en u een nieuwe oproep wilt plaatsen, drukt u op  om de huidige oproep te negeren. Nu kunt u de nieuwe oproep plaatsen.

OPMERKING

*Het bericht **Geen groep** wordt weergegeven als u zich buiten het normale dekkinggebied van de geselecteerde groep bevindt. Als dit het geval is, selecteert u een nieuwe groep die geldig is voor uw werklocatie.*

Een TMO-groepsoproep ontvangen

De MTP850 ontvangt de groepsoproep tenzij de terminal in gesprek is. Houd de zendtoets (**PTT**) ingedrukt om de oproep te beantwoorden.

De MTP850 toont de naam van de groep en het privénummer of de naam van degene die u oproept, indien deze gegevens in uw contactenlijst zijn opgeslagen.

Een TMO- broadcastoproep ontvangen

De broadcastoproep (ook wel Site Wide Call genoemd) is een groepsoproep met hoge prioriteit van de consoleoperator (of centrale) aan alle gebruikers. De MTP850 is ingesteld om een broadcastoproep te kunnen ontvangen, maar gebruikers kunnen niet reageren.

Met een broadcastoproep worden groepsoproepen met dezelfde (of een lagere) prioriteit onderbroken.

DMO-groepsoproepen

In DMO kunt u de MTP850 gebruiken zonder gebruik te maken van de infrastructuur van de leverancier.

In DMO kunt u met andere terminals communiceren die ook in de DMO werken en gebruik maken van dezelfde frequentie en groep als uw MTP850.

OPMERKING

In DMO kunnen alleen de volgende oproepen worden geplaatst: Groepsgesprekken, noodgroepsgesprekken, privégesprekken en simplexprivégesprekken.

Wanneer u een oproep plaatst, wordt deze ontvangen door alle leden van de geselecteerde groep die hun terminal hebben ingeschakeld.

Een MTP850 die in DMO staat, kan met het trunking systeem communiceren (en omgekeerd) als de gateway-optie in de MTP850 is geactiveerd.

Een DMO-groepsgesprek plaatsen

1. Open **Direct mode** door op **Opts** te drukken en de optie **Direct Mode** te selecteren.
2. Controleer dat de gewenste groep is geselecteerd. Houd de zendtoets (**PTT**) ingedrukt.
3. Wacht op de toon die aangeeft dat u kunt spreken en spreek vervolgens in de microfoon. Laat de zendtoets (**PTT**) los om te luisteren.

Een DMO-groepsoproep ontvangen

U kunt een DMO-groepsgesprek alleen ontvangen als de MTP850 in DMO staat.

De MTP850 ontvangt de groepsoproep tenzij de terminal in gesprek is. Houd de zendtoets (**PTT**) ingedrukt om de oproep te beantwoorden.


De MTP850 toont de naam van de groep en het privénummer of de naam van degene die u oproept, indien deze in uw contactenlijst is opgeslagen.

DMO afsluiten

Druk op **Optie** en selecteer **Trunkmodus** om DMO af te sluiten.

Privé-, telefoon- en PABX-oproepen

OPMERKING


Als er een groepsoproep plaatsvindt waaraan u deelneemt en u een nieuwe oproep wilt plaatsen, drukt u op  om de huidige oproep te negeren. Kies dan het gewenste nummer.

Een contactpersoon invoeren





1. Druk in het standaarddisplay op **Contacten**. Selecteer [Nieuw contact].
2. Voer de naam in. Druk ter bevestiging op **Ok**.
3. Druk op  /  en selecteer het type voor het nummer (bijvoorbeeld Privé) dat u wilt opslaan.
OF
 - Druk op **Wijzig**; op het display staan zes types die u kunt selecteren.
 - Druk op  /  om een opgeslagen nummertype te selecteren.
 - Druk op **Kies**; op het display wordt weer het scherm met contactgegevens weergegeven.
4. Voer het nummer in (#). Druk op **Ok**.
5. Voer de overige types en nummers in indien u voor deze persoon meerdere nummers wilt opslaan (Privé, Mobiel, Thuis, Werk, PABX, Overige).
6. Druk op **Klaar** als u klaar bent. Druk vervolgens op **Terug** om terug te gaan naar het standaarddisplay.

Kiezen

Een nummer kiezen



1. Kies een nummer vanuit het standaarddisplay.
2. Druk herhaalde malen op **CType** (oproep-type) om het gewenste type oproep te selecteren (Privé, Telefoon, of PABX).
3. Druk op **PTT** of op , afhankelijk van het type oproep.


Kiezen via de contactenlijst

Nummers kunnen ook rechtstreeks uit de nummers in uw contactenlijst worden gekozen. Druk op **Contcn** en blader naar het opgeslagen nummer ( of ) of voer maximaal twaalf tekens van de contactnaam in voor een alfabetische zoekopdracht. Als u voor deze persoon meerdere nummers hebt opgeslagen, gebruikt u  /  om het gewenste nummer te selecteren.

Snelkeuze

Met snelkeuze kunt in plaats van het volledige nummer een verkort nummer kiezen van maximaal drie cijfers. Het snelkiesnummer is de locatie van een invoer in de contactenlijst.

1. Voer het voorgeprogrammeerde snelkiesnummer in (bijvoorbeeld: 5) en druk op .
2. Druk op  om de oproep te plaatsen.

Druk op  om op te hangen.

Privéoproep


Een privéoproep, ook wel Point-to-Point- of individuele oproep genoemd, is een gesprek tussen twee personen. Andere gebruikers kunnen het gesprek niet horen. Deze oproep kan van het volgende type zijn:


- een duplexoproep (indien het systeem dit toestaat) in TMO
- een standaard simplexoproep in TMO of DMO.

Een privéoproep plaatsen

1. Kies een nummer vanuit het standaarddisplay.
2. Als Privé-oproep niet het eerste type type oproep is dat verschijnt, drukt u op **CType** (oproepstype) en selecteert u het type Privé-oproep.
3. Voor een *simplex*oproep drukt u op de zendtoets (**PTT**) en laat u de toets weer los. U hoort de beltoon. Wacht tot de gebelde persoon de oproep beantwoordt.

Houd de zendtoets (**PTT**) ingedrukt. Wacht op de toon die aangeeft dat u kunt spreken (indien geconfigureerd) en laat de zendtoets (**PTT**) los om te luisteren.



Voor een *duplex*oproep, drukt u op  en laat u de toets weer los. U hoort de beltoon. Wacht tot de gebelde persoon de oproep beantwoordt.

4. Druk op  om de oproep te beëindigen. Als de opgeroepen persoon de oproep beëindigt, wordt het bericht **Oproep beëindigd** weergegeven.

OPMERKING

Als TXI is geactiveerd, wordt een inkomende privéoproep weliswaar aangegeven maar kunt u deze niet beantwoorden.

Een privéoproep ontvangen

1. De MTP850 schakelt over naar de inkomende privéoproep. In het display wordt de identiteit weergegeven van de persoon die de oproep plaatst.
2. Voor het beantwoorden van een inkomende *simplex*oproep, drukt u de zendtoets (**PTT**) in. Voor het beantwoorden van een inkomende *duplex*oproep (aangegeven met de keuzetoetsen **Lspr/Oortel.**, drukt u op  of de groene knop.
3. Druk op  om de oproep te beëindigen.

OPMERKING

Uw terminal kan een waarschuwingssignaal geven bij een inkomende oproep. Selecteer de instellingen voor waarschuwingen via het menu Trillen en de menuopties Tonen.

Telefoon- en PABX-oproepen

Met de functie **Telefoongesprek** kunt u telefoonnummers op het vaste of mobiele telefoonnet bellen.

In de **PABX-oproep** (Private Automatic Branch Exchange) kunt u toestelnummers binnen een kantoor bellen. Deze modus moet door de leverancier worden geactiveerd.

In deze handleiding wordt de term “telefoonnummer” gebruikt voor deze typen nummers.

OPMERKING

Als TXI is geactiveerd, wordt een inkomend telefoon- of PABX-oproep weliswaar aangegeven, maar kunt u deze niet beantwoorden.

Een telefoon- of PABX-oproep plaatsen

1. Kies een nummer vanuit het standaarddisplay.
2. Indien Telefoon of PABX niet het eerste type oproep is dat verschijnt, drukt u herhaalde malen op **CType** om als type oproep Telefoon of PABX te selecteren.
3. Volg verder dezelfde procedure als voor het plaatsen en ontvangen van duplexprivégesprekken.

Alarmfunctie

Noodgroepsoproepen kunnen worden uitgezonden en ontvangen in **Trunk modus** of in **Direct mode**. Als uw terminal is ingesteld op werking via een gateway, kunnen noodoproepen via de gateway worden geplaatst.

U kunt een noodgroepsoproep sturen naar en ontvangen van:

- de geselecteerde groep (TMO en DMO) (in een tactisch noodgeval)
- een voorgedefinieerde groep (indien geen tactisch noodgeval).

Neem contact op met uw leverancier als u wilt weten welke stand is geselecteerd.

Uw leverancier zal de functie noodoproep de functie alarmmicrofoon programmeren.

Noodoproepen krijgen alarmprioriteit in het systeem.

De alarmfunctie activeren/deactiveren

Houd de noodknop boven op de MTP850 **ingedrukt** om vanuit een willekeurige modus over te schakelen naar de alarmfunctie.

OPMERKING

U dient de noodknop standaard 0,5 seconden lang ingedrukt te houden om de alarmfunctie te activeren. Hoe lang deze toets moet worden ingedrukt, kan door de leverancier worden geprogrammeerd.

OPMERKING

Door de noodknop in te drukken, worden één of meer diensten geactiveerd. Vraag uw leverancier om verdere informatie.

Houd **Einde** ingedrukt om de alarmfunctie af te sluiten. De terminal schakelt weer terug naar het standaarddisplay.

Een noodoproep uitzenden

De MTP850 zal automatisch een noodoproep plaatsen wanneer de alarmfunctie is geactiveerd. Deze wordt als volgt verzonden:

- automatisch wanneer u de alarmfunctie activeert.
- als u nogmaals op de noodknop drukt wanneer de MTP850 in de alarmfunctie staat.

Nadat het alarm verzonden is, wordt in het display een van de volgende terugberichten uit het systeem weergegeven:

- **Alarm verzonden**
- **Alarm mislukt**

In beide gevallen keert het display binnen enkele seconden terug naar het hoofdscherm van de alarmfunctie.

Aangezien het afleveren van berichten in DMO niet wordt bevestigd, bevestigt het bericht **Alarm verzonden** alleen dat de noodoproep is verzonden.



WAARSCHUWING

*Wanneer op de Noodknop wordt gedrukt, begint de MTP850 meteen te zenden, ook als TXI is geactiveerd. De alarmfunctie mag daarom **NIET** worden ingeschakeld wanneer u zich met de MTP850 in een voor radiogolven gevoelig gebied bevindt.*

OPMERKING

De noodoproep is een speciaal statusbericht, dat wordt verzonden naar de centrale die de geselecteerde groep beheert. Dit kan in centralesystemen worden gebruikt om noodoproepen te benadrukken.

OPMERKING

Sommige systemen ondersteunen de functie noodoproep niet wanneer de gebruiker zich in een "Lokale zone" bevindt.

De functie Alarmmicrofoon

Als uw leverancier de functie alarmmicrofoon in de MTP850 heeft geprogrammeerd, kunt u een noodgroepsoproep plaatsen en met de centrale (en leden van uw groep) spreken zonder de zendtoets (**PTT**) in te drukken.

De microfoon blijft een bepaalde tijd open (door uw leverancier geprogrammeerd). De microfoon blijft open totdat:

- de tijd voor de alarmmicrofoon is verstreken
- u op de zendtoets (**PTT**) drukt wanneer de functie alarmmicrofoon is geactiveerd
- u op de toets **Einde** drukt

Wanneer de functie Alarmmicrofoon wordt afgesloten, wordt de melding **Alarmmic. gestopt** weergegeven en schakelt de MTP850 weer over naar de alarmmodus. De functie alarmmicrofoon is nu uitgeschakeld en de zendtoets (PTT) werkt weer op de gebruikelijke wijze.

Indien gewenst, kunt u nogmaals op de noodknop drukken om de functie Alarmmicrofoon opnieuw te activeren. Uw serviceprovider kan alarmmicrofoon voortzetten zonder interactie met de gebruiker door de functie Alarmmicrofoon wisselen.

OPMERKING

De functie alarmmicrofoon is beschikbaar in DMO en TMO.

Een noodgroepsgesprek plaatsen

- Alarmmicrofoon ingeschakeld – houd de **noodknop** ingedrukt om een noodgroepsgesprek te beginnen.
- Alarmmicrofoon uitgeschakeld – houd de **noodknop** ingedrukt om een noodgroepsoproep te beginnen. Wanneer het display is gewijzigd naar noodgroepsgesprek, houdt u **PTT** ingedrukt en wacht u op de spreektoon (indien geconfigureerd) en spreekt u. Laat de zendtoets (PTT) los om te luisteren.

Stille alarmfunctie

OPMERKING *De stille alarmfunctie moet door de leverancier worden ingeschakeld om deze te kunnen gebruiken.*

Druk op de **noodknop** om de stille alarmfunctie te activeren.

In de stille alarmfunctie zijn er geen hoorbare of zichtbare indicaties. Alle toetstonen worden uitgeschakeld.

Druk tegelijk op de toetsen  en  of op  en vervolgens binnen 3 seconden op de toets .

Ruk uit

Met deze functie kunnen gebruikers waarschuwingen om uit te rukken ontvangen. Wanneer het bericht Ruk uit wordt ontvangen, worden alle huidige diensten onderbroken en wordt de waarschuwing om uit te rukken onmiddellijk gegeven. Nadat de waarschuwing Ruk uit is gewist, wordt er van de modus Ruk uit overgeschakeld op de normale modus. De gebruiker kan tijdens de modus Ruk uit alleen noodoproepen ontvangen. Er zijn vier verschillende waarschuwingen:

- Ruk uit (normaal)
- Stormplan – wordt meerdere keren naar een groep verzonden voor grotere betrouwbaarheid. De gebruiker kan het bericht Ruk uit alleen accepteren door op een willekeurige toets te drukken en wordt in de informatiefase gezet (keuzetoetsen zijn niet gelabeld).
- Fallback-modus – alleen spraakcommunicatie. Kan handmatig worden gewist

OPMERKING *Fallback is alleen mogelijk wanneer de radio is ingesteld op Local Site Trunking.*

- Ruk uit-test – de centrale heeft de mogelijkheid om deze functie te testen. Er klinkt een toon en **Ruk uit-test** wordt op het scherm weergegeven. Slechts één keuzetoets is geactiveerd (**TestOK**) om de test te bevestigen en af te sluiten.

Interacties wanneer de gebruiker zich in een andere modus bevindt

- TXI-modus – gebruikers kunnen het bericht lezen, maar er niet op reageren. Ze kunnen de TXI-modus verlaten door op de keuzetoets te drukken of ze kunnen het bericht Ruk uit negeren.
- DMO-modus – Ruk uit wordt niet ondersteund.
- Alarmfunctie – alle waarschuwingen om uit te rukken worden genegeerd.

Fases bij Ruk uit

- Waarschuwingfase – gebruiker ontvangt een bericht Ruk uit. De waarschuwingston klinkt voor het bericht. Tekst wordt weergegeven en eronder staan drie opties waaruit de gebruiker kan kiezen: **Accepteer**, **Weiger** of **MENU**. Als de gebruiker de waarschuwing accepteert, kan er niet door andere diensten worden onderbroken. Met de **MENU** heeft de gebruiker nog meer keuzes.
- Informatiefase – de gebruiker bevindt zich nog steeds in de modus Ruk uit en kan gedetailleerde informatie over het gebeurde incident ontvangen via tekst- of spraakberichten. De gebruiker kan om meer informatie vragen met een groepsoproep of de tekstfunctie tijdens Ruk uit, waarmee een gebruiker een tekstbericht naar de leverancier kan zenden. De gebruiker kan altijd reageren met een tekstbericht of spraakbericht via een groepsoproep.



Ruk uit box

Met de RU-box heeft de gebruiker de mogelijkheid om berichten bij Ruk uit te bekijken en op te slaan voor later gebruik.




Druk op **MENU** > **Berichten** > **RU-box** om ze te bekijken.

In de modus Ruk uit kunnen alleen de lopende berichten voor Ruk uit worden gelezen.




Een statusbericht zenden

Selecteer de gewenste groep, druk op  en selecteer **Berichten > Status verz.** Selecteer status en druk op  of op de zendtoets (**PTT**).




Een nieuw bericht zenden

Druk op  en selecteer **Berichten > Nieuw bericht.** Toets uw bericht in. Selecteer **Zend**, of druk op  of op de zendtoets (**PTT**). Selecteer de ontvanger of voer het nummer in. Selecteer **Zend**, of druk op  of op de zendtoets (**PTT**) om het nieuwe bericht te verzenden.

Een door de gebruiker gedefinieerd bericht zenden

Druk op  en selecteer **Berichten > Modellen.** Blader door de modellen en selecteer het gewenste model. Selecteer **Zend**, of druk op  of op de zendtoets (**PTT**). Selecteer de ontvanger of voer het nummer in. Selecteer **Zend** of druk op  of op de zendtoets (**PTT**) om het bericht te verzenden.

Een vooraf gedefinieerd bericht zenden

Druk op  en selecteer **Berichten > Vooraf bep.** Blader door de modellen en selecteer het gewenste model. Druk op  en selecteer **Bewerk** om het bericht naar wens te wijzigen. Toets de benodigde informatie in. Selecteer **Zend** of druk op  of op de zendtoets (**PTT**) om het bericht te verzenden.

Nieuwe inkomende tekstberichten verwerken

De MTP850 geeft een waarschuwingssignaal wanneer u een bericht hebt ontvangen en zolang er op dat moment geen activiteit op uw terminal plaatsvindt wordt automatisch de inbox weergegeven.

Blader naar het bericht en selecteer de keuzetoets **Lees**. Om de tekst van langere berichten te lezen, drukt u op **Meer** om de tekst op de volgende pagina weer te geven. Druk op **Terug** om terug te gaan naar de vorige pagina.

Selecteer vervolgens **Beantwoorden**. Of druk op **MENU** en selecteer **SlaOp / Wis / Wis alles / Forward**.

OPMERKING

Bij lange tekstberichten zijn de opties Antwoord, Sla op en Forward niet beschikbaar.

Ongelezen (nieuwe) berichten verwerken

Druk op **MENU** en selecteer **Berichten > Inbox**. Blader naar het bericht en selecteer de keuzetoets **Lees**. Om de tekst van langere berichten te lezen, drukt u op **Meer** om de tekst op de volgende pagina weer te geven. Druk op **Terug** om terug te gaan naar de vorige pagina.

Druk op **MENU** en selecteer **Sla op / Wis / Wis alles / Antwoord / Forward / Refresh**.

OPMERKING


Een bericht bevat maximaal 1000 tekens.

OPMERKING


Het is mogelijk om een bericht naar meerdere gebruikers te verzenden. Kies een groep uit de contactenlijst op uw MTP850.

Handige tips

Werken zonder modus

Voordat een oproep wordt geïnitieerd hoeft geen modus (Groep / Privé / Telefoon) te worden geselecteerd. Kies eenvoudig het nummer en druk op de keuzetoets **CType** (oproepstype) om het type oproep op te geven (en druk vervolgens de zendtoets (**PTT**) of  in).

Toets Begin




Weet u niet u niet waar u bent? Wilt u terug naar het standaarddisplay? Druk op .

Verlichting

U kunt de achtergrondverlichting uitschakelen (verdekte werking) of de verlichting automatisch activeren wanneer op een toets wordt gedrukt. De derde optie is semiautomatisch, dat betekent dat de verlichting alleen wordt ingeschakeld wanneer de radio wordt ingeschakeld, wanneer de toegewezen knop voor de verlichting wordt ingedrukt of bij het opladen.


De verlichting blijft aan gedurende een vooraf geprogrammeerde tijd.

Menusneltoetsen

- Menuopties kunnen rechtstreeks worden geopend door  en een numerieke toets in te drukken. (Zonder vertraging tussen  en de toets!).
- Uw leverancier kan menusneltoetsen voor u programmeren.
- U kunt zelf nieuwe menusneltoetsen instellen: open de menuoptie, houd  ingedrukt en volg de instructies op het scherm.

Geluidsinstelling hoog/laag

U kunt de geluidsweergave (luidspreker/oortelefoon/PHF) voor alle Privé- of Groepsoproepen instellen via de speciaal hiervoor bestemde luidsprekerselectietoets.

Via het menu kunt u echter ook selecteren dat alle Groepsoproepen op de stand Hoog staan ( > **Setup** > **Audio** > **Audio aan/uit** > **Altijd luid**).


OPMERKING

De geluidsinstelling hoog/laag kan worden afgewisseld met een sneltoets. Vraag uw leverancier om verdere informatie.

Samengevoegde contactlijst

Voor elke contactpersoon kunnen meerdere nummers (privé, mobiel, thuis, werk, PABX, overige) in de contactlijst worden opgeslagen. U kunt maximaal 1000 contactpersonen opslaan, met totaal 1000 privénummers en 1000 telefoonnummers.

Tekstgrootte

De tekst op het scherm kan op twee groottes worden weergegeven:
Standaard of Vergroot ( > **Setup > Weergave > Tekstgrootte**).

Groeps capaciteit


Uw leverancier kan maximaal 2048 groepen programmeren voor Trunkmodus, en maximaal 1024 groepen voor Direct Mode.

Flexibele mappen

U kunt uw leverancier vragen het aantal groepen voor elke map voor u in te stellen (maximaal 256 mappen).

De mappen “Mijn groepen”

Elke groep (TMO of DMO) kan worden geselecteerd en aan uw persoonlijke map worden toegevoegd.

Druk vanuit het standaarddisplay op  om de map “Mijn groepen” rechtstreeks te openen.

Optie (in het standaarddisplay)


Via Optie in het standaarddisplay kunt u op gemakkelijke wijze een andere map kiezen, groepen selecteren, overschakelen van TMO naar DMO (en omgekeerd), en andere functies uitvoeren.

Makkelijke menunavigatie

U kunt niet alleen op en neer door menuopties bladeren, maar ook naar links en naar rechts. (Hiermee kunt u een optie selecteren of teruggaan naar het vorige niveau.)

Draai display Aan/Uit



Als deze functie is geactiveerd, wordt de inhoud van het display ondersteboven getoond. Deze functie is bijvoorbeeld handig als u de MTP850 over uw schouder, aan uw riem, of aan uw revers hebt bevestigd, zodat het display ondersteboven leesbaar is.

Druk op  en selecteer **Setup > Display > Display draaien** om deze functie in of uit te schakelen. Of houd de voorgeprogrammeerde sneltoets ingedrukt.

Lijst van gebelde nummers – rechtstreekse toegang

Druk in het standaarddisplay op  om de lijst van laatst gebelde nummers te openen.

Automatisch bladeren met de navigatietoets

Houd in een lijst  of  ingedrukt om automatisch door de lijst te bladeren.

Menu Recente oproepen - rechtstreekse toegang

Druk in het standaarddisplay op .

Datum en tijd instellen

De datum en tijd worden door de infrastructuur gesynchroniseerd. Wanneer u zich niet binnen het signaalbereik van de infrastructuur bevindt, kunt u de datum en tijd handmatig instellen.

- Druk op  en selecteer **Instelling > Tijd/Datm > Set > Tijd instellen** om de tijd in te stellen. Stel de tijd in met de navigatietoets en/of de cijfertoetsen.
- Druk op  en selecteer **Instelling > Tijd/Datm > Set > Datum instellen** om de datum in te stellen. Stel de datum in met de navigatietoets en/of de cijfertoetsen.
- Druk op  en selecteer **Setup > Tijd/Datm > Systeemupdate** de datum en tijd automatisch in te stellen. Selecteer een van de volgende drie opties:
 - **Uit** – Systeemupdate is uitgeschakeld
 - **Alleen tijd** – de tijd wordt bijgewerkt
 - **Tijd & offset** – de tijd wordt automatisch bijgewerkt aan de hand van de tijdzone wanneer de gebruiker in de TMO-modus is. In de DMO-modus wordt gebruikt gemaakt van de interne klok.

Modelnamen

De gebruiker kan de naam van een model invoeren. (Als er geen standaardnaam is opgegeven.)


Schakelen tussen gespreksgroepen

U kunt schakelen tussen de laatste twee gespreksgroepen in elke modus afzonderlijk en tussen modi. Wanneer TMO bijvoorbeeld geactiveerd is en u wilt overschakelen naar de laatste gespreksgroep van DMO, houdt u de sneltoets ingedrukt. Dit werkt in beide richtingen en in één modus. Na het uitschakelen worden de twee laatste gespreksgroepen bewaard.



MTP850

Naslaggids

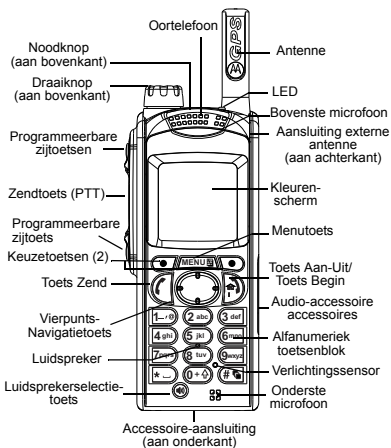

De MTP850 aan- en uitzetten

Houd ingedrukt om de MTP850 aan of uit te zetten.

De menu's van de MTP850 gebruiken

- Druk op om het menu te openen.
- Druk op of om door het menu te bladeren.
- Druk op de sneltoets **Kiezen** of op om een menuoptie te selecteren.
- Druk op **Terug** of op om terug te gaan naar het vorige niveau.
- Druk op om de menuopties te sluiten.

Trunkmodus / DMO selecteren Bediening

- Er kan een sneltoets op uw terminal zijn geprogrammeerd waarmee u kunt schakelen tussen TMO en DMO. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie.
- Druk op **Optie** in het standaarddisplay, selecteer **Trunkmodus** of **Direct Mode**.

Een TMO-groepsgesprek plaatsen

Ga vanuit het standaarddisplay naar de gewenste groep. Druk op de sneltoets **Selecteren** (indien geprogrammeerd). Houd de zendtoets (**PTT**) ingedrukt. Wacht op de toon die aangeeft dat u kunt spreken (indien geprogrammeerd) en spreek. Laat de zendtoets (**PTT**) los om te luisteren.

Een DMO-groepsgesprek plaatsen

Schakel over naar DMO. Kies de gewenste groep. Druk op de sneltoets **Selecteren** (indien geprogrammeerd). Houd de zendtoets (**PTT**) ingedrukt. Wacht op de toon die aangeeft dat u kunt spreken (indien geprogrammeerd) en spreek. Laat de zendtoets (**PTT**) los om te luisteren.

Een TMO-noodgroepsooproep plaatsen

Schakel over naar TMO. Houd de noodknop ingedrukt. De noodoproep wordt automatisch gezonden. Houd de zendtoets (**PTT**) ingedrukt. Wacht op de toon die aangeeft dat u kunt spreken (indien geprogrammeerd) en begin te spreken. Laat de zendtoets (**PTT**) los om te luisteren. Bij gebruik van de functie Alarmmicrofoon wacht u tot de melding "Alarmmic Aan" in het display verschijnt, en begint u te spreken zonder de zendtoets (**PTT**) in te drukken.

Houd de sneltoets **Einde** ingedrukt om de alarmfunctie af te sluiten.


Een DMO-noodgroepsooproep plaatsen

Schakel over naar DMO. Houd de noodknop ingedrukt. Houd de zendtoets (**PTT**) ingedrukt. Wacht op de toon die aangeeft dat u kunt spreken (indien geprogrammeerd) en begin te spreken. Laat de zendtoets (**PTT**) los om te luisteren. Houd de sneltoets **Einde** ingedrukt om de alarmfunctie af te sluiten.



Een TMO-simplexprivéoproep plaatsen

Kies een nummer vanuit het standaarddisplay. Druk op **OType** en selecteer het type oproep. Druk op de zendtoets (**PTT**) en laat de toets weer los. U hoort de beltoon. De opgeroepen persoon beantwoordt de oproep. Wacht tot de opgeroepen persoon is uitgesproken. Houd de zendtoets (**PTT**) ingedrukt. Wacht op de toon die aangeeft dat u kunt spreken (indien geprogrammeerd) en spreek. Laat de zendtoets (**PTT**) los om te luisteren. Druk op om de oproep te beëindigen.


Een DMO-simplexprivéoproep plaatsen

Schakel over naar DMO. Kies een nummer vanuit het standaarddisplay. Houd de zendtoets (PTT) ingedrukt. Wacht op de toon die aangeeft dat u kunt spreken (indien geprogrammeerd) en spreek. Laat de zendtoets (PTT) los om te luisteren. Druk op  om de oproep te beëindigen.



Een duplexprivé-/Telefoon-/PABX-oproep plaatsen

Kies een nummer vanuit het standaarddisplay. Druk op **CType** en selecteer het type oproep. Druk op  en laat de toets weer los. U hoort de beltoon. De opgeroepen persoon beantwoordt de oproep. Druk op  om de oproep te beëindigen.




Een oproep beantwoorden

De MTP850 schakelt over naar de inkomende oproep en geeft een waarschuwingssignaal om te laten weten dat er een inkomende oproep is. Druk op  om de oproep te beantwoorden voor telefoon-/PABX-/Duplexprivéoproepen, of druk op de zendtoets (PTT) voor alle andere oproepen.

Een statusbericht zenden


Selecteer de gewenste groep, druk op  en selecteer **Berichten > Status verz.** Selecteer status en druk op  of op de zendtoets (PTT).

Een nieuw bericht zenden

Druk op  en selecteer **Berichten > Nieuw bericht.** Toets uw bericht in. Selecteer **Zend**, of druk op  of op de zendtoets (PTT). Selecteer de ontvanger of voer het nummer in. Selecteer **Zend**, of druk op  of op de zendtoets (PTT) om het nieuwe bericht te verzenden.

Handige tips

• Toets Begin



Weet u niet u niet waar u bent? Wilt u terug naar het standaarddisplay? Druk op .

• Verlichting


U kunt verlichting uitschakelen (verdekte werking), de verlichting automatisch aan laten gaan bij een druk op een knop of instellen op semiautomatisch, waarbij de verlichting aangaat bij het opladen en door een druk op een aangewezen knop.

U kunt ook de bovenste zijtoets indrukken om de verlichting aan of uit te zetten (indien geprogrammeerd).

• Menusneltoetsen


Menuopties kunnen rechtstreeks worden geopend door  en een numerieke toets in te drukken. (Zonder vertraging tussen  en de toets!).

Uw leverancier kan menusneltoetsen voor u programmeren.

U kunt zelf nieuwe menusneltoetsen instellen: open de menuoptie, houd  ingedrukt en volg de instructies op het scherm.

• Geluidinstelling hoog/laag


U kunt de geluidsweggeve (luidspreker/oortelefoon/PHF) voor alle Privé- of Groepsoproepen instellen via de speciaal hiervoor bestemde luidsprekerselectietoets.

Via het menu kunt u echter ook selecteren dat alle Groepsoproepen op de stand Hoog staan ( > **Setup > Audio > Audio aan/uit**).

• Samengevoegde contactlijst


Voor elke contactpersoon kunnen meerdere nummers (privé, mobiel, thuis, werk, PABX, overige) in de contactlijst worden opgeslagen.

• Tekstgrootte

De tekst op het scherm kan op twee groottes worden weergegeven: **Normaal of Vergroot** ( > **Setup > Scherm > Tekstgrootte**).

• De map "Mijn groepen"

Elke groep (TMO of DMO) kan worden geselecteerd en aan uw persoonlijke map worden toegevoegd.

Druk vanuit het standaarddisplay op  om de map "Mijn groepen" rechtstreeks te openen.



NL



MOTOROLA

www.motorola.com/tetra

6801500010-C

